


UPUTSTVO ZA DALJINSKI UPRAVLJAČ KLIMA UREĐAJA

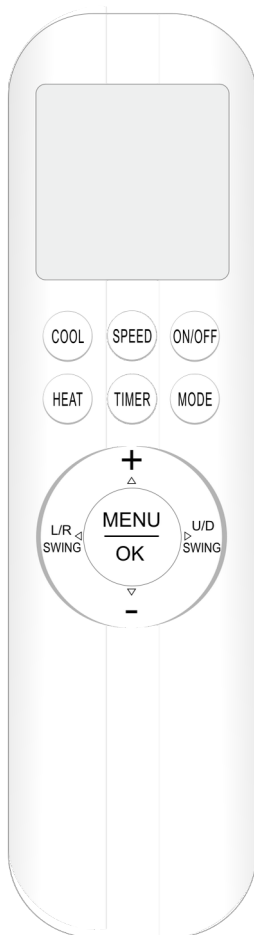

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo kako biste osigurali sigurno i pravilno korištenje klima uređaja.
- Uputstvo pažljivo sačuvajte kako biste ga mogli koristiti kao referencu u bilo kojem trenutku.

SADRŽAJ:

Mjere opreza	1
Opis tipki	2
Korištenje načina rada	8
• Automatski način rada	8
• Način hlađenja/grijanja	8
• Način rada ventilatora	8
• Način odvlaživanja	9
Upotreba	9
Postavljanje baterija	9


MJERE OPREZA

- Prije prve upotrebe daljinskog upravljača, postavite baterije i provjerite da li su „+” i „-” polovi pravilno postavljeni.
- Provjerite da li je daljinski upravljač usmjeren prema prijemniku signala i da između njih nema prepreka. Maksimalna udaljenost je 8 m.
- Nemojte ispuštati daljinski upravljač niti ga bacati. Nemojte dozvoliti da tečnost dospije u daljinski upravljač. Ne izlažite daljinski upravljač direktnoj sunčevoj svjetlosti ili prekomjernoj toploti.
- Ako daljinski upravljač ne radi normalno, izvadite baterije na 30 sekundi i zatim ih ponovo vratite. Ako to ne riješi problem, zamijenite baterije.
- Prilikom zamjene baterija nemojte miješati nove i stare baterije niti različite vrste baterija, jer to može uzrokovati neispravan rad daljinskog upravljača.
- Ako daljinski upravljač nećete koristiti duže vrijeme, prvo izvadite baterije kako curenje baterija ne bi oštetilo upravljač.
- Ispravno odložite iskorištene baterije.

Napomena:

1. Ovo je univerzalni daljinski upravljač koji podržava sve funkcijske tipke. Imajte u vidu da neke tipke možda neće raditi, zavisno od konkretnog modela klima uređaja koji ste kupili. (Ako određena funkcija nije dostupna na vašem klima uređaju, pritiskom na odgovarajuću tipku uređaj jednostavno neće reagovati.)
2. Funkcije HEAT (grijanje) i ELE.H nisu dostupne kod modela koji imaju samo funkciju hlađenja, pa te dvije tipke neće raditi.

OPIS TIPKI

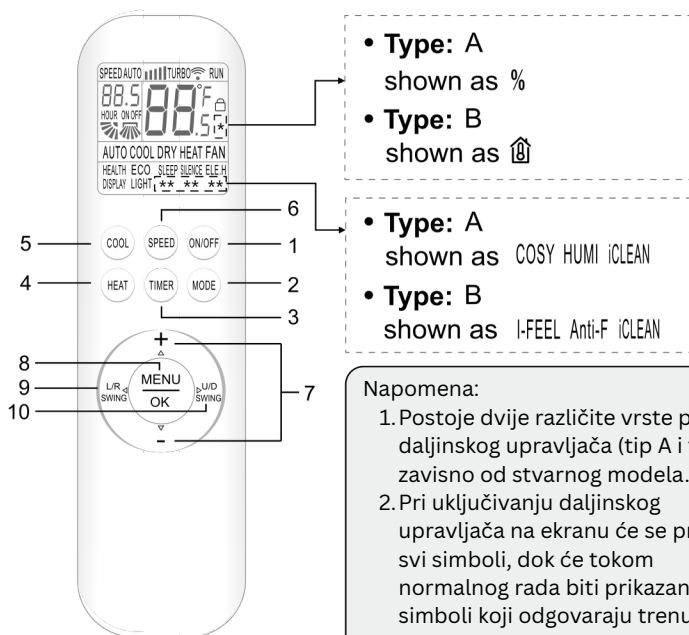

1. Tipka ON/OFF (Uključi/Isključi)

- Pritisnite ovu tipku za uključivanje ili isključivanje uređaja.
- Ova radnja će poništiti postojeće postavke tajmera i sleep režima.

2. Tipka MODE (Način rada)

Pritiskom na ovu tipku možete odabrati način rada sljedećim redoslijedom:

AUTO → HLAĐENJE → ODVLAŽIVANJE → GRIJANJE → VENTILATOR

Napomena:

Način grijanja (HEAT) nije dostupan kod modela koji imaju samo funkciju hlađenja.

Za detaljniji opis pogledajte poglavlje Korištenje načina rada.

3. Tipka TIMER (Tajmer)

- Kada je uređaj uključen, pritisnite ovu tipku za podešavanje vremena isključivanja.
- Kada je uređaj isključen, pritisnite ovu tipku za podešavanje vremena uključivanja.
- Nakon jednog pritiska, indikator ON (OFF) će treperiti. Pomoću tipki “+” ili “-” podesite broj sati nakon kojih će se uređaj uključiti ili isključiti.
- Podešavanje se vrši u intervalima od 0,5 sati, u rasponu od 0,5 do 24 sata.
- Ponovo pritisnite tipku za potvrdu podešavanja, nakon čega će indikator ON (OFF) prestati treperiti.

OPIS TIPKI

- Ako tipka TIMER ne bude pritisnuta u roku od 10 sekundi nakon što indikator ON (OFF) počne treperiti, podešavanje tajmera će biti automatski prekinuto.
- Ako je podešavanje tajmera potvrđeno, ponovnim pritiskom na ovu tipku tajmer će biti poništen.

4. Tipka HEAT (Grijanje)

- Pritisnite ovu tipku za ulazak u režim GRIJANJA (HEAT).

5. Tipka COOL (Hlađenje)

- Pritisnite ovu tipku za ulazak u režim HLAĐENJA (COOL).

6. Tipka SPEED (Brzina ventilatora)

Pritiskom na ovu tipku možete odabrati brzinu ventilatora sljedećim redoslijedom:

Niska → Srednja → Visoka → Turbo → Automatska

Napomena:

- Automatska brzina ventilatora nije dostupna u režimu VENTILATORA (FAN).
- Turbo brzina nije dostupna u AUTO režimu.
- Ova tipka nije aktivna u režimu ODVLAŽIVANJA (DRY).

7. Tipke + i - (Podešavanje temperature)

- Svakim pritiskom na tipku “+” temperatura se povećava za 1°C (1°F).
- Svakim pritiskom na tipku “-” temperatura se smanjuje za 1°C (1°F).

Raspon podešavanja temperature:

16°C (60°F) – 32°C (90°F)

Napomena:

Temperatura se ne može podešavati u režimima AUTO i FAN.

8. Tipke MENU i OK

- Pritisnite tipku MENU za ulazak u režim odabira funkcija.
- Zatim koristite tipke $\triangle$, ∇ , $\triangleleft$ i $\triangleright$ za odabir željene funkcije. Nakon toga pritisnite tipku OK kako biste aktivirali funkciju.
- U režimu odabira funkcija, pritiskom na $\triangle$, ∇ , $\triangleleft$ i $\triangleright$, simbol na LCD ekranu će treperiti ako se funkcija može odabrati.

9. Tipka L/R SWING (Lijevo/Desno pomjeranje lamela)

- Pritisnite ovu tipku za aktiviranje pomjeranja lamela lijevo/desno.
- Ponovnim pritiskom funkcija se isključuje.

10. Tipka U/D SWING (Gore/Dolje pomjeranje lamela)

- Pritisnite ovu tipku za aktiviranje pomjeranja lamela gore/dolje.
- Ponovnim pritiskom funkcija se isključuje.

OPIS TIPKI

- Napomena:
- Kada je uređaj uključen, pritisnite i držite tipku U/D SWING 3 sekunde. Tipka će tada preći u funkciju „fiksno usmjeravanje zraka“ (Rated swinging), nakon čega pritiskom na tipku U/D SWING možete odabrati položaj usmjeravanja zraka.
- Da biste vratili tipku U/D SWING na njenu originalnu funkciju, ponovo pritisnite i držite tipku 3 sekunde ili ponovo umetnite baterije u daljinski upravljač.
- Isključivanje i ponovno uključivanje daljinskog upravljača neće izaći iz funkcije fiksnog usmjeravanja zraka.
- 11. HEALTH (Zdravlje / Ionizacija)
- Kada je uređaj uključen, pritisnite tipku MENU, zatim koristite tipke $\triangle$, ∇ , $\triangleleft$ i $\triangleright$ da odaberete opciju HEALTH.
- Kada simbol HEALTH počne treperiti, pritisnite tipku OK da aktivirate ili deaktivirate funkciju HEALTH.
- 12. ECO (Štednja energije)
- U režimu hlađenja, klima uređaj s inverter tehnologijom ulazi u ECO režim, koji troši najmanje električne energije i automatski se isključuje nakon 8 sati.
- ECO režim nije dostupan kod klima uređaja sa fiksnom frekvencijom rada.
- Promjena režima rada ili isključivanje daljinskog upravljača automatski poništava ECO funkciju.
- U režimu hlađenja pritisnite tipku MENU, zatim koristite tipke $\triangle$, ∇ , $\triangleleft$ i $\triangleright$ za odabir opcije ECO. Kada simbol ECO počne treperiti, pritisnite tipku OK za aktivaciju ili deaktivaciju ECO funkcije.
- Napomena:
- Potrošnja električne energije zavisi od ambijentalne temperature, veličine prostora i uslova rada.
- Ako je vanjska temperatura visoka ili prostorija velika, ECO režim koristite pažljivo.
- 13. SLEEP (Noćni režim)
- Kada je uređaj uključen, pritisnite tipku MENU, zatim koristite tipke $\triangle$, ∇ , $\triangleleft$ i $\triangleright$ da odaberete opciju SLEEP.
- Kada simbol SLEEP počne treperiti, pritisnite tipku OK da aktivirate ili deaktivirate noćni režim rada (Sleep mode).

OPIS TIPKI

- Uređaj će automatski izaći iz SLEEP režima nakon 10 sati neprekidnog rada i vratiti se na prethodno stanje.
- Napomena:
- Funkcija SLEEP ne može biti aktivirana u režimu VENTILATORA (FAN) ili AUTOMATSKOM (AUTO) režimu.
- U SLEEP režimu ekran klima uređaja je isključen.
- 14. SILENCE (Tihi rad)
- Kada je uređaj uključen, pritisnite tipku MENU, zatim pomoću tipki $\triangle$, ∇ , $\triangleleft$ i $\triangleright$ odaberite opciju SILENCE.
- Kada simbol SILENCE počne treperiti, pritisnite tipku OK da aktivirate ili deaktivirate funkciju tihog rada.
- 15. ELE.H (Pomoćno električno grijanje)
- Kada je uređaj uključen, pritisnite tipku MENU, zatim pomoću tipki $\triangle$, ∇ , $\triangleleft$ i $\triangleright$ odaberite opciju ELE.H.
- Kada simbol ELE.H počne treperiti, pritisnite tipku OK da aktivirate ili deaktivirate funkciju pomoćnog električnog grijanja.
- Uređaj će automatski aktivirati pomoćno grijanje prema temperaturi okoline kako bi ubrzao proces grijanja.
- Ova funkcija nije dostupna na svim modelima.
- 16. DISPLAY (Prikaz ekrana)
- Pritisnite tipku MENU, zatim pomoću tipki $\triangle$, ∇ , $\triangleleft$ i $\triangleright$ odaberite opciju DISPLAY.
- Kada simbol DISPLAY počne treperiti, pritisnite tipku OK da uključite ili isključite prikaz na ekranu uređaja.
- 17. LIGHT (Senzor svjetla / Osvjetljenje)
- Uređaj može automatski uključiti ili isključiti prikaz na ekranu klima uređaja u zavisnosti od osvjetljenja u prostoriji.
- Kada je uređaj uključen, pritisnite tipku MENU, zatim pomoću tipki $\triangle$, ∇ , $\triangleleft$ i $\triangleright$ odaberite opciju LIGHT.
- Kada simbol LIGHT počne treperiti, pritisnite tipku OK da aktivirate ili deaktivirate funkciju detekcije svjetla.

OPIS TIPKI

- 18. COSY (samo Tip A)
- Kada klima uređaj radi u režimu hlađenja, pritisnite tipku MENU, zatim pomoću tipki $\triangle$, ∇ , $\triangleleft$ i $\triangleright$ odaberite opciju COSY.
- Kada simbol COSY počne treperiti, pritisnite tipku OK kako biste aktivirali ili deaktivirali funkciju čišćenja.
- Kada je funkcija COSY uključena, brzina ventilatora se automatski podešava, a funkcija pomjeranja lamela (swing) se isključuje.
- Ako tokom rada funkcije COSY isključite uređaj, promijenite način rada ili podesite SLEEP, brzinu ventilatora ili swing funkciju, uređaj će automatski izaći iz COSY funkcije i vratiti se na prethodno stanje.
- 19. HUMI (samo Tip A)
- Pritisnite tipku MENU, zatim pomoću tipki $\triangle$, ∇ , $\triangleleft$ i $\triangleright$ odaberite opciju HUMI.
- Kada simbol HUMI počne treperiti, pritisnite tipku OK kako biste aktivirali ili deaktivirali funkciju ovlaživanja zraka.
- Napomena:
- Funkcija ovlaživanja nije dostupna u režimu DRY (odvlaživanje).
- 20. iCLEAN
- Uređaj će automatski očistiti prašinu s isparivača i osušiti vlagu pomoću strujanja zraka.
- Kada je klima uređaj isključen, pritisnite tipku MENU, zatim pomoću tipki $\triangle$, ∇ , $\triangleleft$ i $\triangleright$ odaberite opciju iCLEAN.
- Kada simbol iCLEAN počne treperiti, pritisnite tipku OK kako biste aktivirali ili deaktivirali funkciju čišćenja.
- Funkcija čišćenja će se automatski završiti nakon 30 minuta.
- 21. Child-lock (Dječija zaštita)
- Pritisnite tipke HEAT i MODE istovremeno i držite najmanje 3 sekunde kako biste aktivirali ili deaktivirali funkciju dječije zaštite.
- Kada je funkcija dječije zaštite aktivirana, na daljinskom upravljaču će biti prikazan simbol zaključavanja (🔒).

OPIS TIPKI

- 22. Anti-F (samo Tip B)
- Funkcija Anti-F: Kada se uređaj isključi dok radi u režimu hlađenja (COOL), odvlaživanja (DRY) ili automatskog hlađenja (AUTO), nastaviti će raditi još oko 3 minute kako bi osušio vlagu na isparivaču.
- To pomaže u sprečavanju nakupljanja bakterija na isparivaču, što može uzrokovati gljivice, neugodne mirise i štetno djelovati na zdravlje.
- Kada je uređaj isključen, pritisnite tipku MENU, zatim pomoću tipki $\triangle$, ∇ , $\triangleleft$ i $\triangleright$ odaberite opciju Anti-F.
- Kada simbol Anti-F počne treperiti, pritisnite tipku OK da aktivirate ili deaktivirate funkciju.
- 23. I-FEEL (samo Tip B)
- Kada je uređaj uključen, pritisnite tipku MENU, zatim pomoću tipki $\triangle$, ∇ , $\triangleleft$ i $\triangleright$ odaberite opciju I-FEEL.
- Kada simbol I-FEEL počne treperiti, pritisnite tipku OK da aktivirate ili deaktivirate funkciju I-FEEL.
- (I-FEEL funkcija omogućava uređaju da mjeri temperaturu oko daljinskog upravljača i prema tome prilagođava rad.)
- 24. °C / °F
- Temperatura se podrazumijevano prikazuje u Celzijusima (°C).
- Pritisnite tipke COOL i HEAT istovremeno i držite više od 3 sekunde kako biste promijenili prikaz između °C i °F.
- Napomena:
- Kod nekih modela prikaz temperature u Fahrenheitima (°F) nije podržan.
- Ako daljinski upravljač prikazuje Fahrenheit, uređaj može i dalje prikazivati Celzijuse, ali to ne utiče na rad uređaja.
- 25. Funkcija grijanja na 8°C
- Funkcija grijanja na 8°C dostupna je samo za daljinske upravljače modela YKR-T/111E i YKR-T/121E.
- Samo kada je uređaj uključen i u režimu grijanja, pritisnite tipke MODE i “+” istovremeno i držite više od 3 sekunde kako biste uključili ili isključili funkciju grijanja na 8°C.
- Nakon aktiviranja funkcije grijanja na 8°C:
- a) Pritiskom na tipku HEAT, promjenom režima rada ili aktiviranjem SLEEP funkcije, funkcija grijanja na 8°C se poništava.
- b) Tipke SPEED, “+” i “-” neće biti aktivne.
- c) Promjena prikaza između Fahrenheita i Celzijusa neće biti dostupna.
- d) Ako uređaj isključite i ponovo uključite, funkcija grijanja na 8°C ostaje sačuvana.
- e) Pritiskom na tipku MENU, funkcija ELE.H neće biti dostupna za odabir.

KORIŠTENJE NAČINA RADA


- ★ Automatski način rada
- Pritisnite tipku ON/OFF — klima uređaj počinje s radom.
- Pritisnite tipku MODE i odaberite AUTO (automatski) način rada.
- Pritiskom na tipku SPEED možete odabrati brzinu ventilatora:
- Niska / Srednja / Visoka / Automatska.
- Ponovnim pritiskom na tipku ON/OFF klima uređaj se zaustavlja.
- Napomena:
- U automatskom načinu rada podešavanje temperature nije dostupno.
- ★ Način hlađenja / grijanja
- Pritisnite tipku ON/OFF — klima uređaj počinje s radom.
- Pritisnite tipku MODE i odaberite način hlađenja (COOL) ili grijanja (HEAT).
- Pritiskom na tipke “+” ili “-” možete podesiti temperaturu u rasponu od:
- 16°C (60°F) do 32°C (90°F).
- Vrijednost temperature na ekranu se mijenja pri svakom pritisku.
- Pritiskom na tipku SPEED možete odabrati brzinu ventilatora:
- Niska / Srednja / Visoka / Turbo / Automatska.
- Ponovnim pritiskom na tipku ON/OFF klima uređaj se zaustavlja.
- Napomena:
- Modeli koji imaju samo funkciju hlađenja nemaju funkciju grijanja.
- ★ Način rada ventilatora
- Pritisnite tipku ON/OFF — klima uređaj počinje s radom.
- Pritisnite tipku MODE i odaberite način rada VENTILATOR (FAN).
- Pritiskom na tipku SPEED možete odabrati brzinu ventilatora:
- Niska / Srednja / Visoka.
- Ponovnim pritiskom na tipku ON/OFF klima uređaj se zaustavlja.
- Napomena:
- U režimu ventilatora podešavanje temperature nije dostupno.

KORIŠTENJE NAČINA RADA

- ★ Način odvlaživanja (DRY)
- Pritisnite tipku ON/OFF – klima uređaj počinje s radom.
- Pritisnite tipku MODE i odaberite režim odvlaživanja (DRY).
- Pritiskom na tipke “+” ili “-” možete podesiti temperaturu u rasponu od:
 - 16°C (60°F) do 32°C (90°F).
- Vrijednost temperature na ekranu se mijenja pri svakom pritisku.
- Ponovnim pritiskom na tipku ON/OFF klima uređaj se zaustavlja.
- Napomena:
 - U režimu odvlaživanja (DRY) podešavanje brzine ventilatora nije dostupno.

UPOTREBA

POSTAVLJANJE BATERIJA

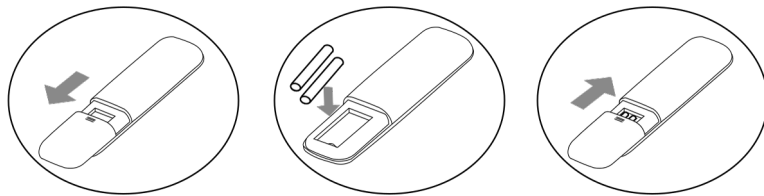

- Povucite poklopac baterija u smjeru označenom strelicom kako biste ga otvorili.
- Umetnite dvije nove baterije (7# / AAA) i pravilno postavite polaritet (+ i -).
- Vratite poklopac baterija na mjesto.